



# 삼성 스마트 오븐

Samsung  
Smart Oven

사용설명서



DE68-04142B-03



100 %  
Recycled Paper

이 사용설명서는 100 % 재생지를 사용하였습니다.

**MC322GAKCBB**

**MC322GAKCPB**

**MC322GAKCSQ**

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,  
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

## Samsung smart oven

### 정통 유럽향 오븐

### 한국 요리는 기본, 다양한 요리를 손쉽게

### 복합 열원으로 맛있고 빠르게

### 컴팩트한 외관, 충분한 조리 용량

### 깨끗하고 위생적인 스팀청소

▶ 오븐의 본 고장인 유럽 정통 오븐을 그대로 옮겨왔습니다. 열풍을 이용한 오븐의 가열방식과 오븐 내부의 세라믹 재질은 정통오븐이 갖춰야 할 필수 사항입니다.

▶ 한국요리를 포함해 자주 먹는 다양한 음식들에 대한 자동조리 기능이 제공되므로 원하는 메뉴만 선택하면 요리사가 조리한 것과 같은 맛을 손쉽게 즐길 수 있습니다. 또한, 기름이 분리되어 담백할 뿐 아니라 번거롭게 뒤집지 않고도 양면이 동시에 구워지는 웰빙다용도팬이 제공되므로 한국인이 자주 먹는 생선구이도 빠르고 맛있게 즐길 수 있습니다.

▶ 오븐, 그릴, 레인지를 복합 열원으로 사용할 경우 일반 오븐보다 3 배 정도 빠르게 조리할 수 있어 전기요금을 절약할 수 있습니다.

▶ 작고 경제적인 오븐의 외관은 전자동레인지대를 포함하여 주방 어디에나 두고 손쉽게 자주 사용할 수 있으면서도 조리공간이 32 리터이므로 한번에 충분한 양을 조리할 수 있습니다.

▶ 스팀청소 기능을 활용하면 힘들고 어려운 오븐청소를 깨끗하고 위생적으로 관리하실 수 있습니다.



## 준비편

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>중요 안전 설명서 4</b>   | <b>설치방법 15</b>  |
| <b>안전을 위한 주의사항 4</b> | 일반형 설치하기 15     |
| 설치 관련 4              | 접지하기 16         |
| 전원 관련 5              | <b>알아두기 17</b>  |
| 사용 관련 6              | 각 부분의 이름 17     |
| 청소 관련 14             | 부속품과 사용방법 17    |
|                      | 사용가능한 그릇의 종류 19 |

## 사용편

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>버튼과 표시부 20</b>  | 그릴 27            |
| 조작부 20             | 레인지 28           |
| 기능설명 20            | 웰빙건조 29          |
| 진행표시부 22           | 발효 30            |
| <b>처음 사용할 때 23</b> | 메모리쿡 31          |
| 현재시간 설정 23         | <b>자동조리 32</b>   |
| 소리 꺼짐 / 켜짐 기능 23   | 스마트쿡 32          |
| 절전기능 24            | 쾌속해동 33          |
| 잠금기능 24            | <b>편리한 기능 34</b> |
| 공회전 25             | 탈취 34            |
| <b>자동냉각 기능 25</b>  | 보온 34            |
| <b>수동조리 26</b>     | 스팀청소 35          |
| 오븐 26              |                  |

## 기타편

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>청소 및 손질방법 36</b>   | 자가진단 표시 38            |
| <b>고장신고 전 확인사항 37</b> | <b>제품규격 39</b>        |
| 조리 중 이상해요 37          | <b>폐 전자제품 처리안내 40</b> |
| 동작이 이상해요 38           | <b>제품보증서 41</b>       |

## 중요 안전 설명서

주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

**경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.


- ❗ 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- ⊘ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ⚡ 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 🔌 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 🚫 분해금지 표시입니다.

## 안전을 위한 주의사항

### [ 설치 관련 ]


⚠️ 설치는 전문기사에게 의뢰하세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

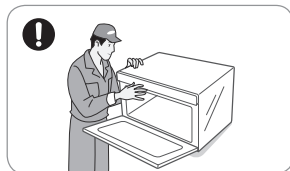


⚠️ 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물 (빗물 등) 이 닿는 곳이나 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

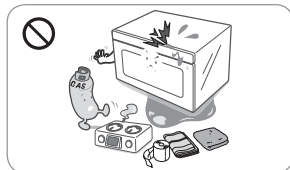

⚠️ 안전을 위해서 반드시 접지하세요. 단, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- ▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

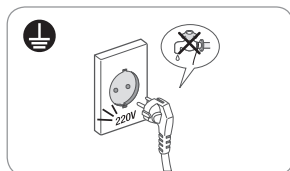


## ■ 안전을 위한 주의사항

### [설치 관련]


**⚠ 전원은 교류 220 V/60 Hz/ 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.**

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

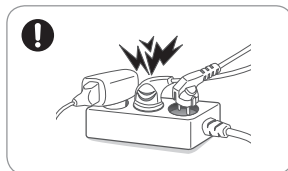


**⚠ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.**

- ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

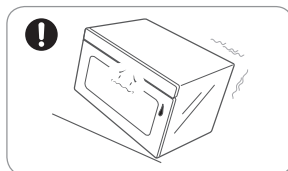


**⚠ 벽과의 간격을 두고 설치하세요.**

- ▶ 과열로 화재의 원인이 됩니다.

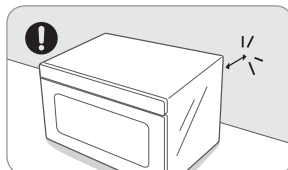

**⚠ 제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.**

- ▶ 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

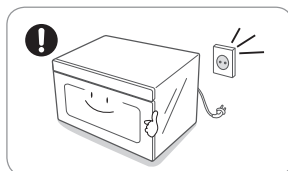

### [전원 관련]

**⚠ 정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.**

- ▶ 전원 플러그를 빼고 마른 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**⚠ 전원코드를無理하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.**

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




## ■ 안전을 위한 주의사항

### [전원 관련]

- ⚠ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.


▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

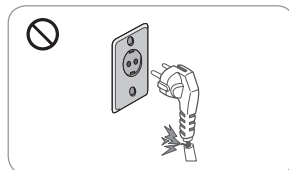

- ⚠ 전원 플러그를 뺄 때에는 전원코드 (전선)를 당겨서 빼지 마세요.


▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

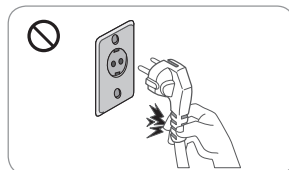

- ⚠ 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

▶ 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

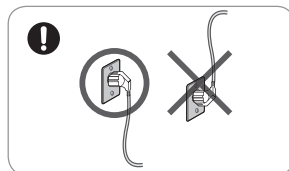

- ⚠ 전원 플러그나 전원코드가 파손되었을 때는 위험이 생기지 않도록 서비스센터에 연락하여 교환 받으세요.



- ⚠ 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.


▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



### [사용 관련]

- ⚠ 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

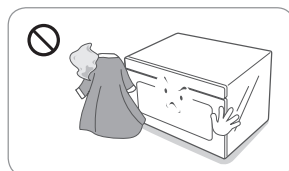

## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]


⚠️ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.



⚠️ 제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

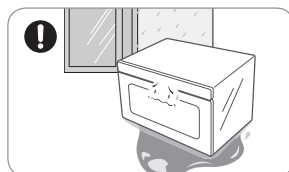


⚠️ 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




⚠️ 제품내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

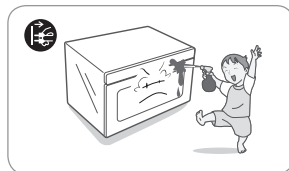


⚠️ 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

▶ 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

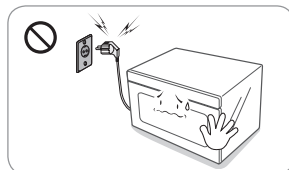

⚠️ 히터가 있는 모델의 경우 조리시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의 하세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

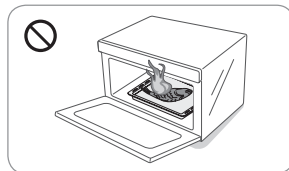


## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]


⚠️ **음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

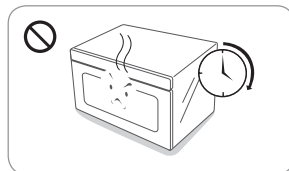


⚠️ **플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣은 식품을 가열할 때, 발화의 가능성이 있으므로 자주 확인하세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

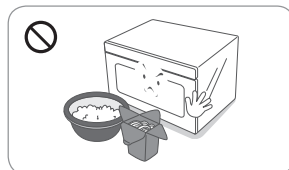


⚠️ **조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

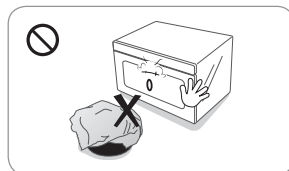


⚠️ **가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.**

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

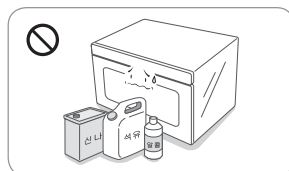


⚠️ **조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 말고 스위치를 끄거나 플러그를 뽑으세요.**

▶ 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길의 커져 화재의 원인이 됩니다.

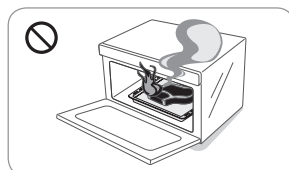

⚠️ **비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.**

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

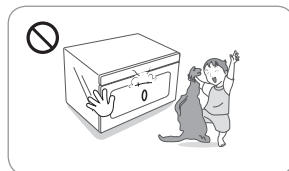


## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]


- ⚠ 알루미늄 호일, 금속성 물질(용기, 포크 등) 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃 및 화재의 위험이 있습니다.

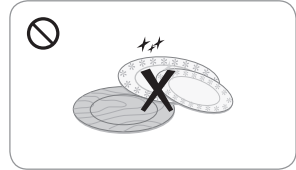

- ⚠ 조리 중이거나 조리가 끝난 직후 문이 뜨거우니 주의하세요.  
히터가 있는 모델의 경우, 오븐 내부의 부속품들이 인체에 닿지 않도록 주의 하세요.


▶ 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.

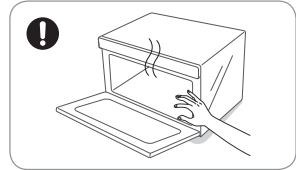

- ⚠ 접근 가능한 부분이 사용 중에 뜨거워질 수 있으니 안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용하지 못하도록 하세요. 또한, 어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

▶ 문을 열고 닫을 때, 문에 부딪히거나 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.

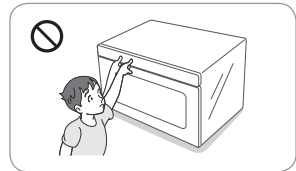

- ⚠ 껌질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 용기, 밀봉된 인스턴트식품 등은 그대로 가열하지 마세요.

▶ 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.

▶ 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.



- ⚠ 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 켜져 있을 때는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

▶ 이때, 환기 팬을 사용하지 마세요.

▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.



- ⚠ 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.  
제품 케이스를 서비스기사 외에 절대 분해하지 마세요.

▶ 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.

▶ 전파 에너지에 노출될 위험이 있습니다.

▶ 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.




## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]


⚠ 조리실이 비어 있는 상태에서 작동하지 마세요.

- ▶ 본체나 내부의 이상 가열로 인한 고온상태가 되어 화상의 원인이 됩니다.
- ▶ 또한, 장시간 가열하거나, 소량의 식품 가열 후에도, 내부가 뜨거워져 화상의 원인이 되므로 종료 직후에는 내부를 만지지 않아 주십시오.
- ▶ 단, 오븐기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.

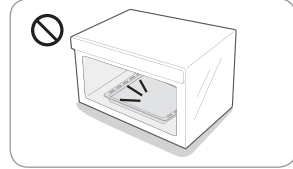

⚠ 웰빙다용도팬 및 석쇠는 레인지 및 해동 기능에서 절대로 사용하지 마세요.

- ▶ 불꽃 발생의 원인이 됩니다.

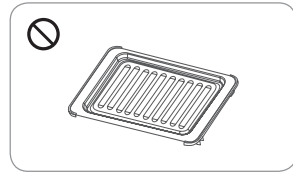

⚠ 제품 위에 올라가거나, 물건 (세탁물, 커버, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등) 을 올려 놓지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 천 등이 문에 걸 수 있습니다.




⚠ 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- ▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.




⚠ 조리 중이나 조리 후에는 문, 내부, 접시 등에 물을 붓는 등의 행동으로 급하게 냉각시키지 마세요.

- ▶ 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.

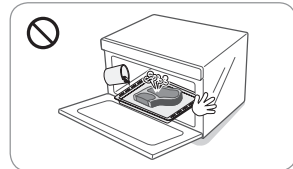

⚠ 젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- ▶ 감전의 원인이 됩니다.

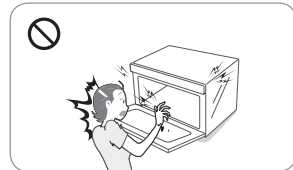


## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]

⚠ **데우기 후 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.**

- ▶ 특히 데우기한 음료나 음식을 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의해 주세요.
- ▶ 젖병이나 유아용 식품병을 데운 후에는 내용물을 젖거나 흔들어서 먹이거나, 충분히 식힌 후 먹이세요.

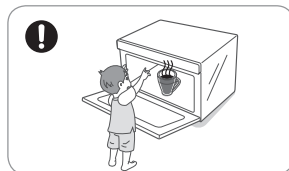

⚠ **문 또는 문의 경첩 내부에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마세요.**

- ▶ 변형되어 전파 누설에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 충격으로 유리가 깨져 상해의 위험이 있습니다.
- ▶ 문에 매달리거나 하면 제품이 쓰러져 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 문이 손상된 경우 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.




⚠ **어린이는 어른의 보호하에 사용하게 하시고, 아이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.**

- ▶ 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.




⚠ **히터가 있는 모델의 경우 복합 모드 (전자레인지 + 히터)로 동작될 때 본체가 뜨거울 수 있으니 어린이는 어른의 보호하에서만 사용하도록 하세요.**

- ▶ 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.

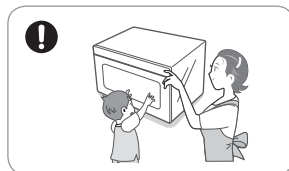


⚠ **문을 꼭 닫고 사용하세요.**

- ▶ 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

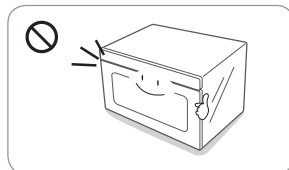

⚠ **휴대용 및 가정용 핫팩을 전자레인지에 오래 가열할 경우 화재가 발생할 수 있으므로 주의하세요.**

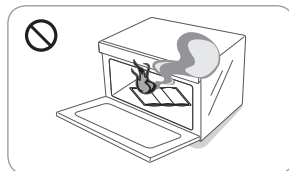

## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]

⚠ 물과 같은 음료 (커피, 차, 술, 물 등) 나 액체를 데울 시에는 주의하세요.

- ▶ 조리 중이나 후에 항상 저어 주세요.
- ▶ 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.
- ▶ 가열이 끝난 후 적어도 30 초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
- ▶ 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- ▶ 숟가락 등 식기류를 용기에 집어넣을 때는 주의하세요.
- ▶ 미역국, 된장국, 점성이 있는 식품 (카레, 스프, 스투) 을 가열할 때에는 화력을 약하게 잘 조절하여 데워주세요.



⚠ 조리 중이거나 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.

- ▶ 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 착용하세요.
- ▶ 석쇠나 접시 등을 앞으로 뺄 경우 음식물이 쏟아져 화상의 원인이 됩니다.




⚠ 조리 중 또는 조리 직후 문을 열 때 문에 얼굴이나 신체를 가까이 하지 마세요.

- ▶ 어린이가 접근하지 않도록 주의하세요.
- ▶ 열기에 의한 화상의 원인이 됩니다.




⚠ 식기나 식품을 꺼내어 랩을 벗길 때에는 주의하세요.

- ▶ 고온 상태가 되어 있어 랩을 벗길 때 증기가 순간적으로 나와 화상의 원인이 됩니다.

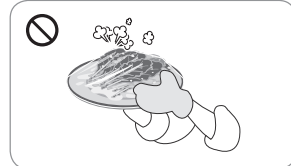

⚠ 오븐 조명용 램프 교체 필요시 서비스 센터에 연락하세요.

- ▶ 감전의 위험이 있으므로 램프를 교체하기 전에 전원을 확실하게 차단하세요.

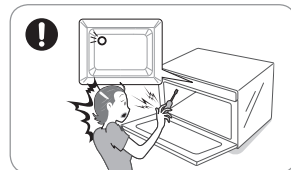


## ■ 안전을 위한 주의사항

### [사용 관련]


⚠ 오븐 문 유리를 거친 연마용의 청소도구나 날카로운 것으로 긁지 마세요.

▶ 흠집으로 인해 결국 유리가 깨질 수 있습니다.

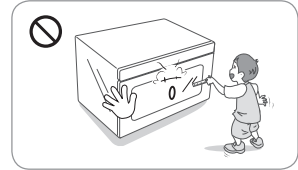


⚠ 흡기구, 배기구, Hole 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 마세요. 또한, 이물질 안에 들어갔을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 빼고, 제품 판매점 또는 서비스센터로 연락하세요.

▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

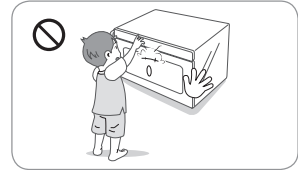


⚠ 열에 약한 재질로 되어 있는 싱크대나 유리 등 위에 제품을 두지 마세요.

▶ 싱크대나 유리 등이 깨지거나 변형의 원인이 됩니다.

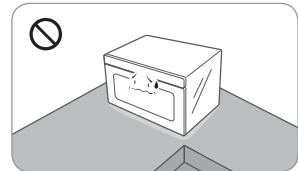

⚠ 조리 후 문을 연 상태에서 문 위에 음식물 또는 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

▶ 뜨거운 음식물이 쏟아지거나 무거운 물건이 떨어져 화상, 상해의 원인이 됩니다.

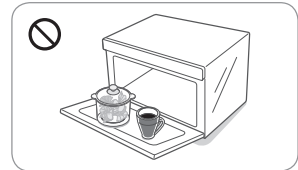

### [청소 관련]

⚠ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.




⚠ 제품을 주기적으로 청소하고, 청소 시 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 제거하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

▶ 청소 시에는 전원 플러그를 빼주세요.

▶ 주기적으로 청소하지 않으면 기기의 내구성에 영향을 줄 수 있으며 또한 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

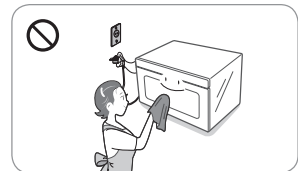

## ■ 안전을 위한 주의사항


⚠ 제품 청소 (외부 / 내부) 시 다치지 않도록 주의하세요.

▶ 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 원인이 됩니다.



⚠ 스팀 청소기로 청소하지 마세요.

▶ 부식의 원인이 됩니다.

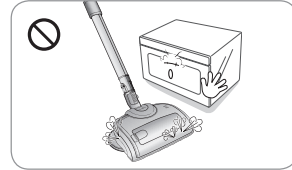

### 최초 동작 시 연기나 탄 냄새가 날 경우

- ▶ 최초 동작 시 약간의 연기나 탄 냄새가 날 경우가 있으나 10 분간 연속 동작 후에는 냄새가 사라집니다.
- ▶ 더 빠르게 냄새를 제거하고 싶을 경우 컵이나 그릇에 레몬즙 (25 ml) 과 물 (50 ml) 을 섞어 전자레인지 모드로 4~5 분간 동작하시기 바랍니다.



안전점검

#### 오래 사용한 전자레인지의 소비자 안전점검을!

이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드나 전원 플러그가 이상하게 뜨거워진다.
- 조리 중에도 식품이 가열되지 않는다.
- 사용 중에 이상한 소리나 고약한 냄새가 난다.
- 조리실 내의 커버나 벽면이 더러워지거나 불꽃 또는 연기가 난다.
- 그 밖에 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용 금지

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다.
- 절대 소비자 임의로 수리하지 마시기 바랍니다.

## 설치방법

### [ 일반형 설치하기 ]

설치 전에 주의사항을 꼭 읽어 주세요.

다른 전기제품 바로 옆에 설치할 경우 다른 전기제품의 주의내용을 함께 읽어 주세요.

다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.

- ▶ 간격이 좁은 수납공간 또는 밀폐된 공간에 제품을 설치하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 뒷면과 약 10 cm, 윗면과 약 20 cm, 좌, 우 약 4.5 cm 이상 간격을 두고 설치하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.


- ▶ 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.
- ▶ 바닥과 85 cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

내열온도가 낮은 바닥에 설치하지 마세요.

- ▶ 턱이 있는 곳에 설치해 사용할 경우 급수탱크와 물받이 사용이 불편할 수 있으며, 제품 파손의 원인이 됩니다.

### 110 V로 사용하려면

- ▶ 승압용 변압기(1.5 KVA 이상)를 가까운 전기 재료 판매점에서 구입하여 연결한 후 사용하세요. 반드시 접지를 해야 합니다.

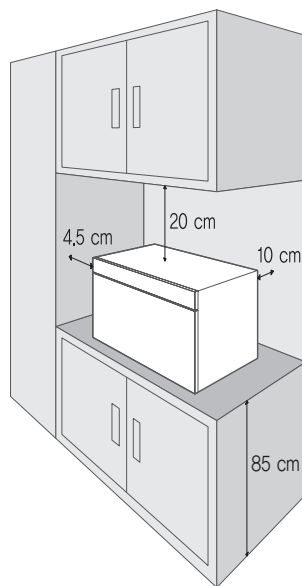

참고

- ▶ 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제 3 종 접지공사를 받으세요.
- ▶ 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

## 설치방법

### [ 접지하기 ]

[ ⚡ 안전을 위해 접지해 주세요.]

접지를 해주면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.  
일반형과 빌트인형의 접지방법은 모두 같습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우


▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

콘센트에 접지단자가 없는 경우

- ▶ 접지단자가 있는 전원 플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)
- ▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.

이런 곳에는 절대 접지하지 마세요.

▶ 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등

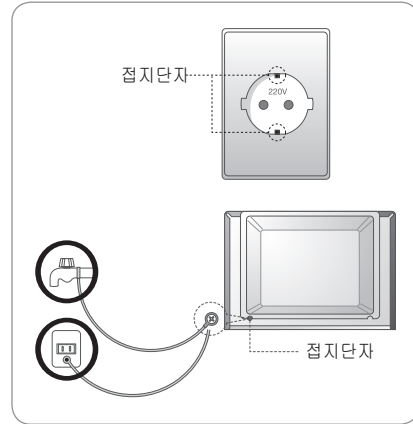


참고

- ▶ 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제 3 종 접지공사를 받으세요.
- ▶ 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

## 알아두기

[ 각 부분의 이름 ]

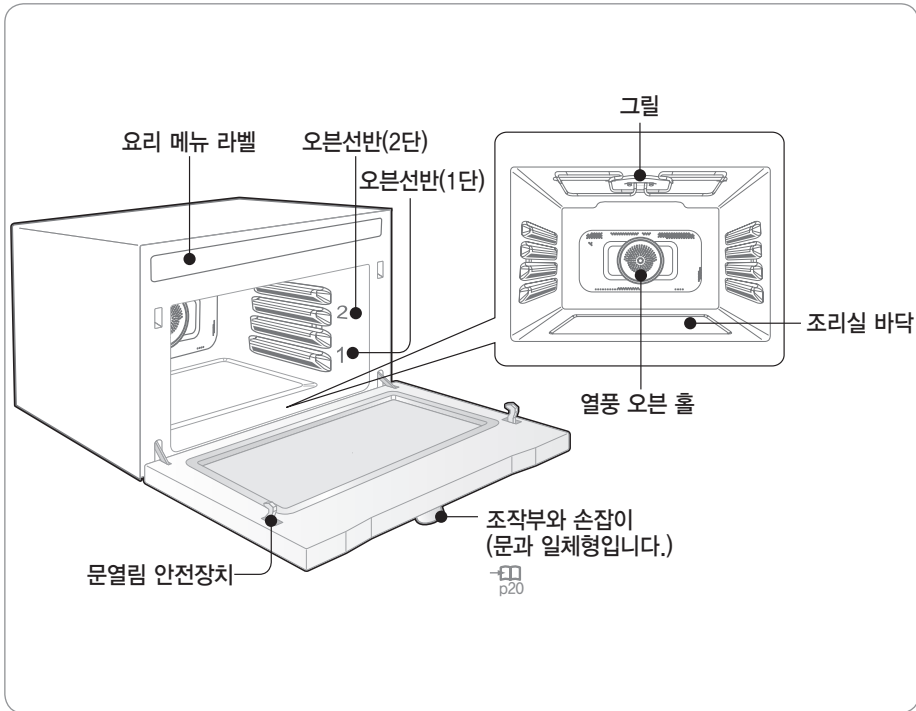

[ 부속품과 사용방법 ]

[ 부속품 구성 ]



- ▶ 석쇠는 반드시 웰빙다용도팬 위에 놓고 사용하고, 단독으로 사용하지 마세요. 불꽃 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 웰빙다용도팬은 반드시 선반에 끼워 사용하고 절대 바닥에 놓고 사용하지 마세요. 불꽃 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 조리실 바닥에 큰 충격을 줄 경우 바닥이 깨질 위험이 있으니 주의 바랍니다.

## 알아두기

### [부속품과 사용방법]

| 부속품        | 레인지<br>/쾌속 해동 | 오븐<br>/그릴 | 스마트쿡                                                      | 사용방법                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 웰빙<br>다용도팬 | ×             | ○         | 원하는 요리를<br>선택하면<br>진행표시부에<br>필요한 부속품과<br>선반 위치가<br>표시됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오븐 기능에서 제과 · 제빵 (파이, 쿠키 등) 시 주로 사용합니다.</li> <li>• 주로 그릴 기능에서 생선구이, 스테이크 등 두께가 얇은 음식물의 조리 시 사용합니다.</li> <li>• 요리 종류에 따라 1 단 또는 2 단에 끼워 사용합니다.<br/>(용기 위치는 국북을 참조하세요.)</li> </ul> |
| 석쇠         | ×             | ○         |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통닭, 통삼겹살 등의 조리 시 기름기를 빼주는 용도로 사용됩니다.</li> <li>• 반드시 웰빙다용도팬 위에 놓고 사용하고 단독으로 사용하지 마세요.</li> </ul>                                                                                 |



주의

- ▶ 부속품은 용도에 따라 선반의 제 위치에 넣어 사용하고 절대 바닥에 놓고 사용하지 마세요. 원하는 요리 상태로 조리되지 않거나 불꽃 발생의 원인이 됩니다.
- ▶ 웰빙다용도팬은 레인지 및 해동 기능에서 절대 사용하지 마세요. 불꽃 발생의 원인이 됩니다.
- ▶ 부속품들은 가스레인지, 전기레인지 등의 직화열에서 절대로 사용하지 마세요. 본 제품 전용 부속품이므로 다른 화기와 함께 사용하지 마세요.
- ▶ 음식물을 넣지 않은 채로 부속품을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 조리 중이나 조리완료 후 부속품을 옮길 때는 반드시 보호장갑을 착용하세요. 부속품이 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 부속품은 필요할 경우 가까운 서비스센터를 방문하여 구입하시기 바랍니다.
- ▶ 석쇠는 반드시 웰빙다용도팬 위에 놓고 사용하세요.
- ▶ 조리실과 웰빙다용도팬이 뜨거운 경우에는 원하는 조리 결과를 얻을 수 없으므로 충분히 식힌 후 사용하세요.

## 알아두기

### [사용가능한 그릇의 종류]

| 그릇의 종류                                                                                          | 오븐, 그릴 | 레인지 | 그릇의 종류                                                                                           | 오븐, 그릴 | 레인지 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| <br>도자기류       | ○      | ○   | <br>나무, 종이 그릇   | ×      | △   |
| <br>내열유리 그릇    | ○      | ○   | <br>금선/은선 무늬 그릇 | ×      | ×   |
| <br>내열 플라스틱 그릇 | ×      | ○   | <br>비닐봉지        | ×      | ○   |
| <br>일반 플라스틱 그릇 | ×      | △   | <br>랩           | ×      | ○   |
| <br>일반 유리 그릇 | ×      | △   | <br>호일        | ○      | ×   |

○ 사용할 수 있습니다.

×

△ 주의해서 사용하세요. (오랜 시간 조리 시에는 사용하지 마시고 사용 중 자주 확인하세요.)



주의

▶ 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.

▶ 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 비닐봉지나 랩은 사용하지 마세요.

▶ 기름기가 많은 음식을 조리 할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.

## 버튼과 표시부

### [ 조작부 ]



#### 1 진행표시부

현재시간, 조리의 진행상태, 온도, 부속품 단 위치 안내 등을 표시합니다.

#### 2 보온 버튼

조리가 끝난 요리를 따뜻하게 보관할 때 사용합니다.

#### 3 +/- 다이얼

조리시간, 조리온도, 메뉴종류, 분량 / 무게 등을 맞출 때 사용합니다.

#### 4 선택 / 시작 버튼

+/- 다이얼로 맞춘 내용을 선택하거나 조리를 시작할 때 사용합니다.

#### 5 정지 / 취소 버튼

- ▶ 작동 중 정지 / 취소 / 절전 기능에 사용합니다.
- ▶ 조리 중에 한번 누르면 일시정지, 두 번 누르면 취소됩니다.
- ▶ 절전 기능은 진행표시부의 표시가 모두 사라집니다.

#### 6 기능선택 터치버튼

원하는 기능을 선택할 때 사용합니다.

#### 오븐

열풍과 함께 오븐 팬을 이용하므로 음식물의 내부까지 열 전달이 빨라 겉과 속을 동시에 익혀 줍니다. 제과 · 제빵이나 통닭 등의 두꺼운 육류 조리 시 사용하면 좋습니다.

#### 레인지

음식물을 데우거나 데치기, 냉동식품 해동 등에 주로 사용합니다.

#### 웰빙건조

버섯, 과일, 오징어, 호박, 무 등을 건조하거나 육포 조리시 사용합니다.

#### 스마트쿡

스마트쿡 160 가지에 대해 메뉴와 분량만 선택해 주면 자동으로 최적의 온도와 시간을 설정해 주어 쉽고 빠르게 요리할 수 있습니다.

#### 시계

현재시간을 확인하거나, 시간을 다시 설정할 수 있습니다.

#### 스팀청소

조리실 내부를 스팀을 이용해서 청소할 수 있습니다.

5

정지/취소

6

|    |      |      |      |    |      |
|----|------|------|------|----|------|
| 오븐 | 레인지  | 웰빙건조 | 스마트북 | 시계 | 스팀청소 |
| 그릴 | 쾌속해동 | 발효   | 메모리북 | 잠금 | 탈취   |

### 그릴 p27

상부 그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇노릇하게 익혀주므로 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다.

### 쾌속해동 p33

해동할 음식의 종류와 무게만 선택하면 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

### 발효 p30

요구르트 제조 및 빵 반죽(식빵, 크로와상 등)의 발효 기능에 사용됩니다.

### 메모리북 p31

사전에 저장해 둔 레시피(최대 3개)로 요리할 때 사용합니다.

### 잠금 p24

안전을 위하여 버튼이 조작되지 않도록 하는 기능입니다.


### 탈취 p34

조리 후 내부에 밴 음식 냄새를 줄이는 데 사용합니다.




주의

- ▶ 기능선택 터치버튼 조작 시 버튼과 손가락면이 버튼 중앙부에 밀착되도록 접촉시켜 누르세요. 버튼의 중앙부를 누르지 않거나 손톱이나 손끝으로 누를 경우 동작하지 않을 수도 있습니다.
- ▶ 고무장갑, 일회용 비닐 장갑 등을 착용하고 터치버튼을 조작하면 버튼이 동작하지 않을 수도 있습니다.
- ▶ 물기가 있는 수건으로 터치버튼을 닦을 경우 자동으로 동작되어 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 기능선택 터치버튼을 청소할 때는 전원을 끄거나, 잠금 설정을 한 후 청소해 주세요.
- ▶ 기능선택 터치버튼에 물기가 남아 있는 경우에는 마른 헝겊으로 물기를 완전히 제거한 후 사용해 주세요.
- ▶ 문이 열린 상태에서는 오동작 방지를 위하여 버튼 및 다이얼이 동작하지 않습니다.

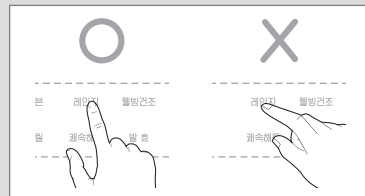

## 버튼과 표시부

### [진행표시부]

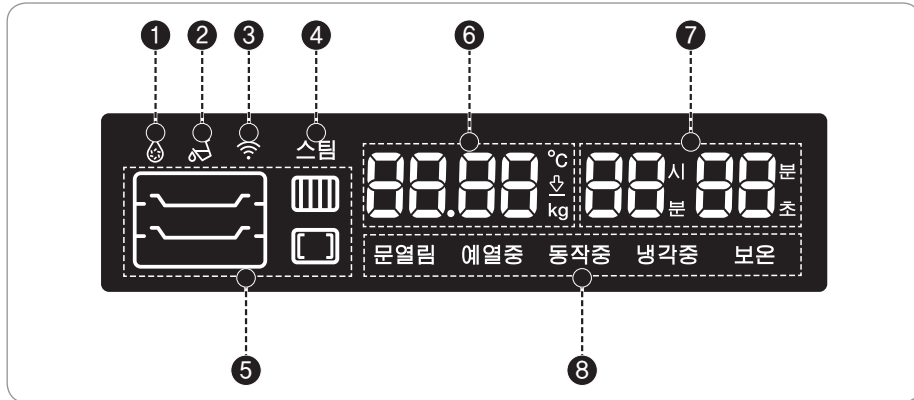

#### 1 스팀발생기 세정 표시

스팀발생기의 세정이 필요할 경우  
깜박입니다.  
(본 모델은 해당사항 없음)

#### 2 물보충 표시

급수탱크가 제대로 설치되지 않거나  
조리도중에 급수탱크의 물이 부족하면  
나타납니다.  
(본 모델은 해당사항 없음)

#### 3 레시피 전송 표시

레시피 전송이 가능할 경우 나타납니다.  
(본 모델은 해당사항 없음)

#### 4 스팀 표시

자동조리 중 스팀을 사용하는 레시피를  
표시합니다.  
(본 모델은 해당사항 없음)

#### 5 부속품 및 선반 위치 안내

- ▶ : 석쇠
- ▶ : 웰빙다용도팬
- ▶ : 1 단
- ▶ : 2 단

#### 6 무게 / 온도 표시

기능에 따라 무게 / 온도 / 다운로드 받은  
레시피 ( ) 가 표시됩니다. ( 다운로드  
받은 레시피는 본 모델은 해당사항 없음 )

#### 7 시간 표시

현재시간 / 조리시간 / 완료시간이  
표시됩니다.

#### 8 제품 동작 안내

- ▶ **문열림** 제품동작중 문이 열린 경우  
표시됩니다. ( 문열림 상태에서는 오동작  
방지를 위하여 버튼 및 다이얼이 동작하지  
않습니다. )
- ▶ **예열중** 오븐 조리 시 온도설정 후  
[ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르면 표시되며,  
예열이 완료되면 사라집니다.
- ▶ **동작중** 제품이 동작중일 때 표시됩니다.
- ▶ **냉각중** 제품 동작 완료 후 조리실 내부를  
식히고 있을 때 표시됩니다.
- ▶ **보온** 보온 기능 작동시 표시됩니다.

## 처음 사용할 때

### [ 현재시간 설정 ]

처음 전원 플러그를 꽂으면 현재시간을 설정할 수 있습니다.  
표시부가 모두 켜졌다가 꺼지고, 표시부에 (12 시 00 분) 이 깜박일 때 현재시간을 설정하세요.



- 1   [+/-] 다이얼을 돌려 현재 (시) 를 설정하고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.
- 2 ▶ 분을 표시하는 부분이 깜박입니다.
- 3   [+/-] 다이얼을 돌려 현재 (분) 을 설정하고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.
- 4 ▶ 시간 입력이 완료됩니다.



참고

- ▶ 현재시간을 변경하고자 할 때는 현재시간이 표시된 상태에서 기능선택 터치버튼 중 [ 시계 ] 를 누른 후 위의 1~4 단계로 설정하세요.
- ▶ [ 시계 ] 버튼을 누른 후 7 초 이내에 시간을 설정하지 않으면 시간 입력이 자동 완료됩니다.

### [ 소리 꺼짐 / 켜짐 기능 ]

- ▶ 버튼 조작음, 부저음, 예러움 등의 소리를 켜거나 꺼둘 수 있습니다.
- ▶ 현재시간이 표시된 상태에서 사용하세요.



- 1   소리를 끄려면 [ 선택 / 시작 ] 버튼과 [ 정지 / 취소 ] 버튼을 1 초간 동시에 누르세요.
- ▶ (OFF) 가 표시되고 소리가 나지 않습니다.
-   소리를 켜려면 [ 선택 / 시작 ] 버튼과 [ 정지 / 취소 ] 버튼을 1 초간 동시에 누르세요.
- ▶ (On) 이 표시되고 다시 소리가 납니다.

## 처음 사용할 때

### [ 절전기능 ]

전기를 절약하는 절전기능입니다.

- ▶ 현재 시간이 표시된 상태에서 [ 정지 / 취소 ] 버튼을 누르면 진행표시부의 표시가 사라집니다.



- 1 정지/취소  [ 정지 / 취소 ] 버튼을 누르세요.

### [ 잠금기능 ]

- ▶ 어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 고장을 일으키거나 제품 오작동으로 인한 상해를 입는 것을 방지하기 위한 기능입니다.
- ▶ 어린이만 두고 외출하거나 사용하지 않을 때는 잠금 기능을 설정해 두는 것이 좋습니다.
- ▶ 현재시간이 표시된 상태에서 사용하세요.



- 1 잠금  잠금을 설정하려면 기능선택 터치버튼 중 [ 잠금 ] 을 3 초간 누르세요.

- ▶ 부저음이 울리면서 진행표시부에 (L) 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

- 1 잠금  잠금을 해제하려면 [ 잠금 ] 버튼을 3 초간 누르세요.

- ▶ 부저음이 울리면서 진행표시부에 (L) 표시가 사라지고 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



참고

- ▶ 문을 열어놓고 닫지 않으면 5 분 후에 자동으로 실내등이 꺼지므로 전기료를 절약할 수 있습니다. 문을 다시 닫았다가 열거나 조리를 시작하면 다시 실내등이 켜집니다.

## 처음 사용할 때

### [ 공회전 ]

- ▶ 구입 후 최초 사용 시 또는 조리실에 냄새가 심할 때 사용하는 기능입니다.  
( 최초 사용 시에는 연기가 나오거나 냄새가 날 수 있으나 고장이 아닙니다.)
- ▶ 냄새에 민감한 애완동물 등을 다른 방으로 옮기고 환기를 위해 창을 열어 주십시오.



- 1 조리실에는 아무 것도 넣지 않고 문을 닫습니다.
- 2  기능선택 터치버튼 중 [ 오븐 ] 을 누르세요.
- 3  180 °C 온도표시가 깜박이면 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.
- 4  [ +/- ] 다이얼을 돌려 조리시간을 10 분에 맞추세요.
- 5  [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 공회전이 시작됩니다.



주의

- ▶ 조리가 끝난 후에는 부속품이나 조리실 내부가 뜨겁습니다.  
반드시 보호장갑을 착용하세요.



참고

- ▶ 조리실 내의 냄새가 심할 경우 음식찌꺼기를 닦아내고 공회전을 시켜 주십시오.

## 자동냉각 기능

조리실 내부를 식혀주는 냉각기능입니다.

- ▶ 조리 완료 후 조리실 내의 뜨거운 열기를 배출하기 위해 3 분 정도 냉각팬이 자동으로 회전하고, 진행표시부에 ( 냉각중 ) 이 표시됩니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- ▶ 연속으로 조리할 경우 오븐 내부 온도가 높아져 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는 것이 좋습니다.
- ▶ 자동냉각 기능은 따로 설정할 필요없이 기본적으로 제공되는 기능입니다.

## 수동조리

### [오븐]

▶ 오븐 모드는 제과 · 제빵이나 통닭 등의 두꺼운 육류 조리 시 사용하면 좋습니다.




1  기능선택 터치버튼 중 [오븐]을 누르세요.

2  180 °C 온도표시가 깜박이면 [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 조리온도를 선택한 후 [선택 / 시작] 버튼을 눌러주세요.  
(가능한 온도 범위 40~230 °C)

3  예열이 필요할 경우 온도 설정 후 [선택 / 시작] 버튼을 누르세요.

4  ▶ 예열이 끝나면 신호음과 함께 (예열중) 표시가 사라집니다.  
▶ 예열이 끝난 후 내부가 뜨거우니 주의하세요.



조리할 음식물의 종류에 맞게 부속품 (웰빙다용도팬 또는 웰빙다용도팬 + 석쇠) 위에 놓고 선반 ①에 끼우세요.

5  [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 조리시간을 선택하세요.

▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.  
(최대 1 시간 30 분 설정 가능)

[선택 / 시작] 버튼을 누르세요.

6  ▶ 조리가 시작됩니다.  
▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.  
▶ 조리온도는 조리 중 [선택 / 시작] 버튼을 누르고 온도설정이 깜박일 때 [+/-] 다이얼을 돌려 변경할 수 있습니다.



[그림]

- ▶ 상부그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇하게 익혀주므로 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다.



- 1  기온선택 터치버튼 중 [그릴]을 누르세요.
  - 2  그릴 조리를 할 경우 온도설정 없이 [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 시간을 선택하세요. (최대 60분 설정 가능)
  - 3  [선택 / 시작] 버튼을 누르세요.
    - ▶ 조리가 시작됩니다.
    - ▶ 조리시간은 조리 중 언제든지 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.

 ▶ 생선구이 등의 경우 레몬 1~2 조각 또는 식용 베이킹소다 1 작은술을 웰빙다용도팬 한켠에 함께 넣고 조리하면 생선 비린내를 줄일 수 있습니다.

## 수동조리

### [ 레인지 ]

▶ 음식의 데치기, 찌기, 데우기 기능을 수동으로 조절해 사용할 수 있습니다.



- 1 **레이지** 기능선택 터치버튼 중 [ 레인지 ]를 누르세요.  
전자레인지 전용용기에 조리할 음식을 올리고 조리할 바닥에 놓으세요.  
[+/-] 다이얼을 돌려 원하는 조리시간을 선택하세요.  
( 최대 90 분 설정 가능 )  
▶ 조리시간을 선택하지 않고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르면 기본 30 초가 동작되고, [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누를 때마다 조리시간이 30 초씩 증가합니다.
- 2 **선택/시작** [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 레인지 조리가 시작됩니다.  
▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.
- 3 **선택/시작**



주의

- ▶ 레인지 기능을 사용할 때 웰빙다용도팬이나 석쇠, 알루미늄 호일, 금박 / 은박 포장지 등은 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- ▶ 밀폐된 용기나 음식물 ( 팩에 든 음식이나 달걀, 밥 등 )은 조리 중 내부 팽창으로 인해 터질 수 있습니다. 반드시 내열용기에 옮겨서 조리하세요.
- ▶ 물과 같은 액체를 가열할 때는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다. 조리 후 적어도 30 초 정도 지난 뒤에 꺼내 주세요.



참고

- ▶ 레인지 기능이 선택되어 있는 경우에는 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르면 30 초간 조리할 수 있으므로 간단 데우기를 할 경우 편리하게 사용하세요.
- ▶ [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누를 때마다 조리시간이 30 초씩 증가합니다.


## 수동조리

### [ 웰빙건조 ]

▶ 식품 자체의 수분을 제거하여 방부제 없이도 식품 고유의 맛을 유지할 수 있습니다.



- 1  기능선택 터치버튼 중 [ 웰빙건조 ] 를 누르세요.
- 2  70 °C 온도표시가 깜박이면 [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 건조온도를 선택한 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 눌러주세요.  
( 가능한 온도범위 60 °C ~120 °C )
- 3 
- 4  [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 조리시간을 선택하세요.  
▶ 기본 조리 시간이 2 시간으로 자동 설정되어 있습니다. ( 최대 10 시간 설정 가능 )  
▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.



건조할 식품을 웰빙다용도팬 + 석쇠 위에 올리고 선반 ①에 끼우세요.

- 5  [선택/시작] 버튼을 누르세요.  
▶ 건조가 시작됩니다.

#### 웰빙건조 방법 (70 °C 기준)



참고


▶ 건조할 재료는 0.2 ~ 0.5 cm 두께로 자른 후 웰빙다용도팬에 올려서 건조합니다.  
( 감자 / 고구마 : 3~4 시간 , 버섯류 : 3~4 시간 , 나물류 : 3~5 시간 , 과일류 : 4~6 시간 )

## 수동조리

### [ 발효 ]

- ▶ 요구르트 또는 식빵, 크로와상 등과 같은 발효가 필요한 빵의 반죽을 손쉽게 숙성할 수 있습니다.
- ▶ 삼성 스마트오븐의 발효 기능을 사용하면 조리실 내부온도를 일정한 온도로 유지해 이스트균, 유산균 등의 발효에 최적의 상태를 만들어 줍니다.



1. **발 효** 기능선택 터치버튼 중 [ 발효 ]를 누르세요.
  2. 40 °C 온도표시가 깜박이면 [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 발효온도를 선택한 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 눌러 주세요.  
(가능한 온도범위 40 °C ~70 °C)  
▶ 반죽 (빵 / 피자) 발효 : 40 °C  
▶ 식혜 : 70 °C
  3. [+/-] 다이얼을 돌려 원하는 발효시간을 선택하세요.
  4. ▶ 기본 조리 시간이 1 시간으로 자동 설정되어 있습니다. ( 최대 10 시간 설정 가능 )  
▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [+/-] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다.
- 

발효시킬 반죽을 웰빙다용도팬 위에 올리고 선반 ❶에 끼우세요.
5. [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 발효가 시작됩니다.



참고

- ▶ **요구르트 만드는 법**
  1. 우유 500 ml 를 내열용기에 담아 1 분간 조리하세요.
  2. 시판용 떠먹는 요구르트 1 개(100 g)를 넣고 잘 저어준 후 발효 기능 40 °C로 4~5시간 조리하세요.
  3. 발효가 완료되면 랍 또는 뚜껑을 덮어 냉장고에서 숙성 시키세요.
- ▶ 젖은 면보로 덮거나 내열용기에 물 50~100 ml 를 담아 바닥에 놓고 조리하면 발효에 필요한 수분을 제공하여 효과적입니다.

## 수동조리

### [ 메모리쿡 ]

▶ 자주 사용하는 조리방법을 저장해 두면 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

#### 메모리 저장하기



- 1 기능선택 터치버튼 중 원하는 기능을 선택하고 시작 단계 전까지 입력하세요.  
(입력방법은 각 기능 페이지를 참조하세요.)
- 2  입력이 완료된 상태에서 [ 메모리쿡 ] 버튼을 누르세요.
- 3    
[+/-] 다이얼을 돌려 저장번호 (1~3) 를 선택한 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 입력된 내용이 선택한 메모리 번호에 저장됩니다.

#### 저장된 메모리로 요리하기



- 1  기능선택 터치버튼 중 [ 메모리쿡 ] 버튼을 누르세요.  
[+/-] 다이얼을 돌려 원하는 [ 메모리 ] 번호 (1~3) 를 선택한 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 선택한 메모리 번호에 입력된 내용이 표시됩니다.  
▶ 메모리 번호 선택시 해당 메모리에 저장된 내용이 없을 경우에는 번호가 깜박이고, 내용이 있으면 켜져 있는 상태가 됩니다.  
▶ 메모리 번호 선택 후 [+/-] 다이얼을 돌리면 입력된 시간설정을 변경할 수 있습니다.
- 2    
[ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 선택한 메모리 번호로 조리가 시작됩니다.  
▶ 조리 중 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르고 온도설정이 깜박일 때 [+/-] 다이얼을 돌리면 조리온도를 변경할 수 있습니다.
- 3 



참고

- ▶ 메모리 저장은 3 개까지 가능하며 저장된 메모리는 언제든지 새로운 내용으로 변경할 수 있습니다. 단, 선택한 메모리 번호에 이미 입력된 내용이 있을 경우 이전 메모리는 삭제됩니다.
- ▶ 전원 플러그를 뺀 후에는 기존에 저장된 메모리는 지워집니다.

## 자동조리

### [ 스마트쿡 ]

삼성 스마트 오븐의 자동조리 기능들을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 알아서 척척 요리해 드립니다.

- ▶ 음식물에 따라 시간, 온도, 조리 세기를 설정하지 않아도 스마트쿡 160 가지 메뉴를 자동으로 조리해 줍니다.



- 1 **스마트쿡** 기능선택 터치버튼 중 [ 스마트쿡 ] 을 누르세요.
- 2 **선택/시작** **[+/-]** 다이얼을 돌려 1~9 중 하나를 선택한 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.
- 3 **선택/시작**
- 4 **선택/시작** **[+/-]** 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 스마트쿡의 메뉴명, 분량, 부속품 등은 제공되는 쿡북을 참조하세요.
- 5 **선택/시작**
- 6 **선택/시작** **[+/-]** 다이얼을 돌려 원하는 조리량을 선택하세요.  
▶ 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다.  
▶ 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 이 단계를 생략하세요.
- 7 **선택/시작** [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
▶ 스마트쿡 자동조리가 시작됩니다.
- ※ **선택/시작** 조리 중 부저음이 울리면 음식물을 뒤집은 후 문을 닫고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 눌러 다시 시작하세요.  
▶ 부저음이 울릴 때, 문을 열지 않으면 그대로 조리가 진행됩니다.



참고

- ▶ 동작 중에는 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- ▶ 자세한 조리정보는 제공되는 쿡북을 참조하세요.
- ▶ 조리 종료 후 조리실에 남은 수분은 마른행주로 닦아주십시오.



주의

- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 착용하세요.
- ▶ 연속으로 조리할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

## 자동조리

### [ 쾌속해동 ]

- ▶ 삼성 스마트 오븐의 해동 기능을 사용하면 냉동된 음식을 간편하게 해동할 수 있습니다.
- ▶ 해동시에는 랩이나 비닐을 씌우지 말고 사용하세요.



- 1  기능선택 터치버튼 중 [ 쾌속해동 ] 을 누르세요.
- 2  [ +/- ] 다이얼을 돌려 메뉴 (1 또는 2) 를 선택하세요.  
▶ 육류 해동은 1 을, 생선류 해동은 2 를 선택하세요.
- 3  메뉴선택 후 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.  
  
전자레인지 전용용기에 해동할 음식을 올리고 조리실 바닥에 놓으세요.
- 4  [ +/- ] 다이얼을 돌려 음식물의 무게를 선택하고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요.
- 5  ▶ 해동이 시작됩니다.
- 6  해동 중에 부저음이 울리면 문을 열고 음식을 뒤집어준 후 문을 닫고 [ 선택 / 시작 ] 버튼을 눌러 계속 해동하세요.  
▶ 부저음이 울려도 문을 열지 않으면 해동기능은 그대로 진행됩니다.



주의

- ▶ 해동기능 사용 시 웰빙다용도팬과 석쇠는 절대 사용하지 마세요. 불꽃 발생의 원인이 됩니다.
- ▶ 다른 조리 후 바로 해동을 할 경우 조리실 내부 온도가 올라가 있어 원하는 대로 해동이 되지 않을 수 있습니다. 조리실 내부를 충분히 식힌 후 사용하세요.



참고

- ▶ 해동메뉴 무게선택  
메뉴 1 : 육류 (0.2~1.2 kg),      메뉴 2 : 생선류 (0.2~1.2 kg)

## 편리한 기능

### [ 탈취 ]

▶ 조리 후 음식냄새를 줄이는 데 사용하면 좋습니다 .




- 1  기능선택 터치버튼 중 [ 탈취 ] 를 누르세요 .  
[ + / - ] 다이얼을 돌려 원하는 탈취시간을 선택하세요 .  
▶ 기본 동작 시간이 5 분으로 자동 설정되어 있고 , 최대 15 분까지 설정 가능합니다 .  
▶ 동작시간은 조리 중 언제라도 [ + / - ] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다 .
- 2  [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요 .  
▶ 탈취가 시작됩니다 .
- 3 

### [ 보온 ]

▶ 조리가 끝난 음식물을 따뜻하게 보온해 주는 기능입니다 .



- 1  [ 보온 ] 버튼을 누르세요 .  
 웰빙다용도팬 또는 웰빙다용도팬 + 석쇠에 보온할 음식을 올리고 선반 ①에 끼우세요 .  
[ + / - ] 다이얼을 돌려 원하는 보온시간을 선택하세요 .  
( 가능한 시간 범위 1 분 ~ 10 시간 )  
▶ 기본 동작 시간이 30 분으로 자동 설정되어 있습니다 .  
▶ 보온시간은 조리 중 언제라도 [ + / - ] 다이얼을 돌려서 조절할 수 있습니다 .
- 2  [ 선택 / 시작 ] 버튼을 누르세요 .  
▶ 보온이 시작됩니다 .
- 3 

## 편리한 기능

### [ 스팀청소 ]

- ▶ 조리실 내부의 찌든때나 말라붙은 음식 찌꺼기 등을 쉽게 청소할 수 있도록 스팀으로 불려주는 기능입니다.



조리실 바닥에 약 100 ml 의 물을 붓고 문을 닫아 주세요.

- 1 **스팀청소** 기능선택 터치버튼 중 [ 스팀청소 ] 를 누르세요.

- 2 **선택/시작** 버튼을 누르세요.  
▶ 15 분간 스팀청소 기능이 동작합니다.

동작이 끝나면 문을 열고 마른행주로 조리실 내부를 닦아 주세요.




주의

- ▶ 스팀청소 중 문을 열면 내부의 스팀이 빠져나가 청소가 제대로 되지 않습니다. 문을 열지 마세요.
- ▶ 스팀청소가 끝나고 청소할 때 조리실 내부가 뜨거우니 주의하세요.
- ▶ 물 이외에 다른 세제를 사용하지 마세요.

## 청소 및 손질방법

### 조리실 내부 청소방법

- ▶ 벽이나 천장에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.
- ▶ 찌든 때나 말라붙은 음식 찌꺼기 등은 스팀청소 기능을 사용하면 쉽게 청소할 수 있습니다.
- ▶ 스팀청소 후에는 조리실 내부를 마른 수건으로 닦아 주세요.

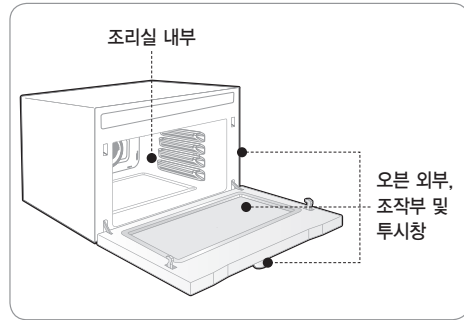


### 오븐 외부, 조작부 및 투시창 청소방법

- ▶ 오븐 외부는 젖은 행주로 닦은 후 마른헝겂으로 물기를 완전히 닦아 주세요. (기능선택 터치버튼 청소 시에는 전원을 끄거나 잠금 설정을 한 후 청소해 주세요.)
- ▶ 조작부는 고장의 우려가 있으니 너무 세게 닦지 마세요.
- ▶ 투시창은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겂으로 물기를 완전히 없애 주세요.

### 부속품 청소방법

- ▶ 부속품은 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어주세요.
- ▶ 부속품 청소 시 수세미로 너무 세게 닦으면 코팅면이 손상될 수 있으니 주의하세요.

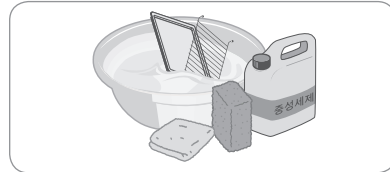

주의

- ▶ 청소 시 벤젠, 시너 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요. 변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.
- ▶ 제품에 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

## ■ 고장신고 전 확인사항

### [ 조리 중 이상해요 ]

| 이런 증상엔                                                 | 이렇게 조치하세요 .                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조리 중에 불꽃이 생겨요 .                                        | ▶ 레인지 / 쾌속해동 기능에서 웰빙다용도팬이나 금선 은선이 들어간 그릇을 사용하면 불꽃이 될 수 있습니다 . 절대 사용하지 마세요 .                                        |
| 요리가 제대로 되지 않아요 .                                       | ▶ 조리 중 뒤집기가 있는 조리 외에는 문을 자주 열지 마세요 . 문을 자주 열면 조리실 내부의 온도가 내려가 조리 결과에 영향을 줄 수 있습니다 .                                |
| 조리 중에 제품 전면에서 바람이 나와요 .                                | ▶ 제품에서 발생하는 높은 열을 식혀주기 위해 냉각팬 동작시 전면에서 바람이 나옵니다 . 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요 .                                |
| 조리실 안에서 음식물이 터져요 .                                     | ▶ 밀봉된 음식이나 뚜껑이 닫힌 용기를 사용하지 않았나 확인하세요 . 조리 중 내부 팽창으로 터질 수 있으니 사용하지 마세요 .                                            |
| 오븐 내부에서 연기가 나요 .                                       | ▶ 조리 중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있지만 고장은 아니니 안심하세요 .                                                                   |
| 실내등의 밝기나 동작 소리가 일정하지 않고 '딱딱' 소리가 나요 .                  | ▶ 조리 중 출력 변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요 .<br>해동시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환됩니다 .<br>▶ 출력을 교체하는 스위치의 소리입니다 . 안심하고 사용하세요 . |
| 문이 흐려지고 물방울이 떨어져요 .<br>문 틈새로 증기가 새요 .<br>조리실에 물이 남아요 . | ▶ 메뉴에 따라 물방울이 나오거나 증기가 새는 경우가 있습니다 .<br>제품의 이상은 아닙니다 . 제품이 식은 후 마른행주로 닦아 주십시오 .                                    |

## 고장신고 전 확인사항

### [ 동작이 이상해요 ]


| 이런 증상엔                         | 이렇게 조치하세요 .                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버튼을 눌러도<br>동작이 안돼요 .           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 제품 문이 제대로 닫혀 있는지 확인하세요 .</li> <li>▶ 잠금 기능을 설정해 두었는지 확인하세요 .<br/>( 잠금기능에 대해선 24 페이지 설명을 참조하세요 . )</li> </ul>                                                               |
| 조리실 실내등이<br>꺼져요 .              | ▶ 오랫동안 입력이 없으면 절전을 위해 자동으로 실내등이 꺼집니다 . 조리를 시작하면 조명이 다시 들어옵니다 .                                                                                                                                                     |
| 조리가 끝났는데도<br>냉각팬이 계속<br>동작해요 . | ▶ 조리가 끝나도 조리실 내의 뜨거운 열기를 배출하기 위해 3 분 정도 냉각팬이 자동으로 회전합니다 . 고장이 아니니 안심하고 사용하세요 .                                                                                                                                     |
| 진행표시부에<br>아무 표시가<br>없어요 .      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인하세요 .</li> <li>▶ 배전반 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요 .</li> <li>▶ 220 V 콘센트에 맞게 꽂았는지 확인하세요 .</li> <li>▶ [ 정지 / 취소 ] 버튼을 누르거나 조리실 문을 닫았다가 열어 보세요 .</li> </ul> |
| 동작 중 전원이<br>꺼져요 .              | ▶ 하나의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 사용 시 순간 전원이 꺼질 수 있습니다 .                                                                                                                                                                    |

### [ 자가진단 표시 ]

|                                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아래와 같은 메시지가 진행표시부에 나타나면<br>삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요 .                                            | 이렇게 조치하세요 .                                                                                           |
| <div>E-21</div> <div>E-22</div> <div>E-81</div> <div>E-83</div> <div>E-23</div> <div>-tE-</div> | <div>E-25</div> <div>-5E-</div> <p>[ 정지 / 취소 ] 버튼을 눌러 동작을<br/>정지시키고 제품을 충분히 식힌 후 다시<br/>동작해 보세요 .</p> |

## 제품규격

| 모 델 명 |               | MC322GAKCBB, MC322GAKCPB, MC322GAKCSQ   |
|-------|---------------|-----------------------------------------|
| 소비전력  | 전자레인지         | 1,250 W                                 |
|       | 그 릴           | 1,350 W                                 |
|       | 오븐            | 1,450 W                                 |
|       | 콤비            | 2,750 W                                 |
| 고주파출력 | 700 W         |                                         |
| 정격전압  | 220 V ~ 60 Hz |                                         |
| 발진주파수 | 2,450 MHz     |                                         |
| 제품중량  | 23.8 kg       |                                         |
| 제품용량  | 32 L          |                                         |
| 치 수   | 외 관           | 527 ( 가로 ) X 367 ( 높이 ) X 488 ( 깊이 ) mm |
|       | 조리실           | 438 ( 가로 ) X 231 ( 높이 ) X 315 ( 깊이 ) mm |

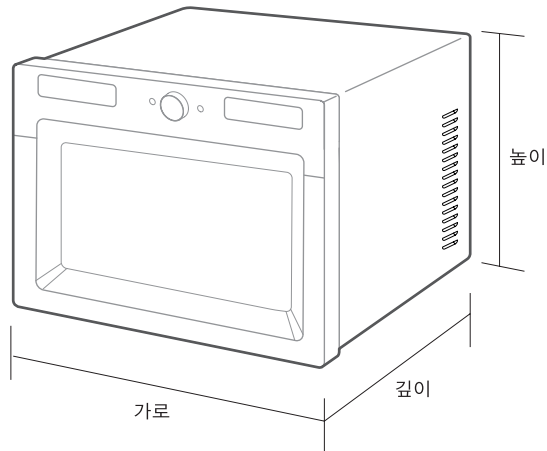


## 폐 전자제품 처리안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

### 무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

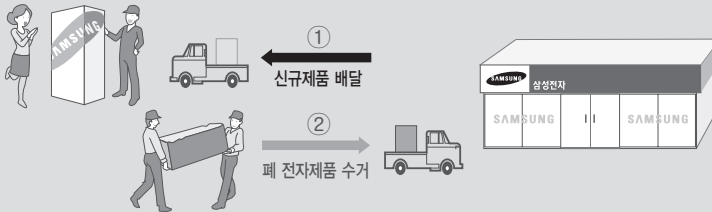


### Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.


### 유료 처리방법

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

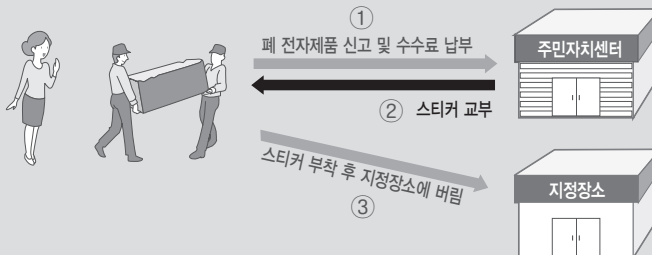



## 제품보증서

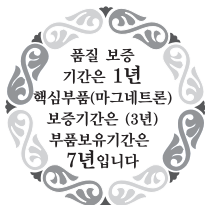

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우  
후대 및 운반이 용이한 제품 (예시 : 중량 15kg 미만 제품, 부속품 및 약제사리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요.  
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| 제 품 명 | 모 델 명      |
|-------|------------|
| 구 입 일 | Serial No. |
| 구입대리점 | 판매금액       |

### 무상서비스

※ 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.  
(예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등 )

| ■ 소비자 피해유형                                    | 품질보증기간이내       | 품질보증기간이후                               |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시      |                |                                        |
| ■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때                    | 제품교환 또는 구입가 환급 | 해당없음                                   |
| ■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때                    | 제품교환 또는 무상수리   | 해당없음                                   |
| ■ 제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해                  | 제품교환           | 해당없음                                   |
| ■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생            | 구입가 환급         | 해당없음                                   |
| ■ 교환불가능시                                      | 구입가 환급         | 해당없음                                   |
| ■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시                          | 무상수리           | 유상수리                                   |
| ■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시                           | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리                                   |
| ■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시                        | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리                                   |
| ■ 소비자가 수리 의뢰한 제품을<br>사업자가 분실한 경우              | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에<br>10%를 가산하여 환급           |
| ■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고<br>있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 잔여<br>금액에 구입가의 5%를<br>가산하여 환급 |
| ■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시                         | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액감가상각후 환불                             |

### 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

|               |                           |                            |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| ■ 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는<br>금액장수 후 제품교환 | 유상수리 금액장수 후<br>감가상각적용 제품교환 |
| ■ 수리가 가능한 경우  | 유상수리                      | 유상수리                       |

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

(가구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해되지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게  
설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

#### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)  
기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여  
고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장  
발생시

#### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 램프류,  
필터류, 리본 등)

삼성전자주식회사

http://www.samsung.com/sec/



SAMSUNG



## 메모

■ 메모

## 사용설명서

# 삼성 스마트 오브ن

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

| 서비스센터 대표번호                                                                                                               | 고객상담실                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 고장 접수 및 재설치 문의<br>전국 어디서나 <b>1588-3366</b><br>제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의<br>궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. | <b>02-541-3000</b><br><b>080-022-3000</b> |
| 사이버 서비스센터 홈페이지                                                                                                           | 인터넷 홈페이지                                  |
| <b>www.samsungsvc.co.kr</b><br>고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와<br>실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.                       | <b>www.samsung.com/sec/</b>               |
| 삼성전자주식회사                                                                                                                 | 제조사 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 말레이시아              |



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여  
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.